


GUIDE D'INSTALLATION PATIO OU TROTTOIR EN DALLES À PATIO

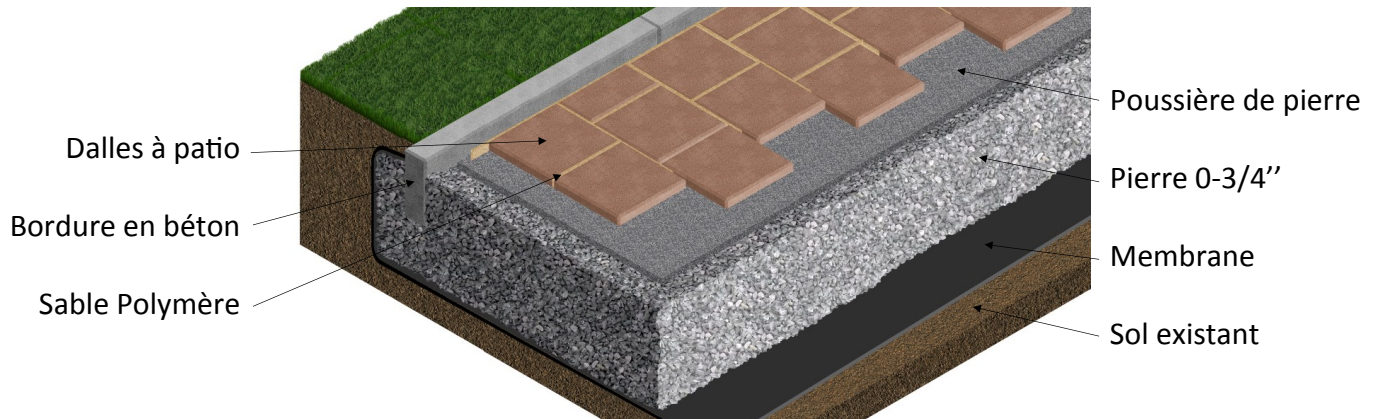

LES ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Délimitez la zone à réaménager à l'aide d'une peinture en aérosol. Veuillez prévoir 6 pouces de plus de chaque côté pour donner une meilleure accessibilité et de l'espace pour la pose des bordures.
2. Excavez 9 pouces de profondeur dans un sol sablonneux, et 12 pouces dans un sol argileux. Prévoyez une pente de 2 % pour laisser circuler l'eau de surface.
3. Installez une membrane géotextile qui empêchera la contamination de la pierre concassée 0-3/4" avec le sol existant.
4. Placez les piquets de bois à l'intérieur de la surface à tous les 10 pieds. Tendez une corde au même niveau où seront posés les dalles.
5. Remblayez avec 3 pouces de pierre concassée 0-3/4", arrosez légèrement et compactez à l'aide de la plaque vibrante dans un sens puis dans l'autre. Répétez ce procédé jusqu'à ce que vous ayez obtenu une fondation de 6 pouces de profond dans un sol sablonneux et 9 pouces dans un sol argileux. (la profondeur de la fondation peut différer selon le modèle de la dalle choisie)
6. Installez les deux tuyaux de métal à une distance de 6 pieds au même niveau que le lit de poussière de pierre. Étendez 1 pouce de poussière de pierre. Faites glisser la planche de bois sur les tuyaux de métal et déplacez les tuyaux au fur et à mesure. Enlevez l'excédent de poussière de pierre.
7. Posez les premières dalles dans un coin formant un angle de 90 degrés selon le motif choisi. Si nécessaire, coupez les dalles avec une scie à béton. Éloignez-vous de la zone car la poussière qui en résulte tachera irrévocablement les dalles installées. Pensez à porter des lunettes de sécurité et des coquilles auditives lors de la coupe.
8. Installez les bordures à pavé et enfoncez des clous de 10" à tous les 2 pieds. Alternative : installez des bordures en béton. Assurez-vous que les bordures soient stables et de niveau, ajoutez de la poussière de pierre. Si nécessaire, coupez les bordures avec la scie à béton et creusez un peu plus dans la fondation de 0-3/4" pour la hauteur désirée.

LES PRODUITS

- Bordure à pavé
- Dalles à patio
- Poussière de pierre
- Pierre 0-3/4"
- Membrane géotextile

LES OUTILS

- Balai
- Brouette
- Corde
- Masse
- Marteau
- Niveau de 24"
- Peinture en aérosol
- Pelle ronde et carrée
- Piquets de bois
- Planche en bois
- Plaque vibrante
- Râteau
- Ruban à mesurer
- Scie à béton
- Tuyaux 1" de diamètre

CONSEIL

Il est nécessaire de garder quelques dalles supplémentaires à des fins de remplacement.