


## GUIDE D'INSTALLATION PATIO OU TROTTOIR EN PIERRES NATURELLES

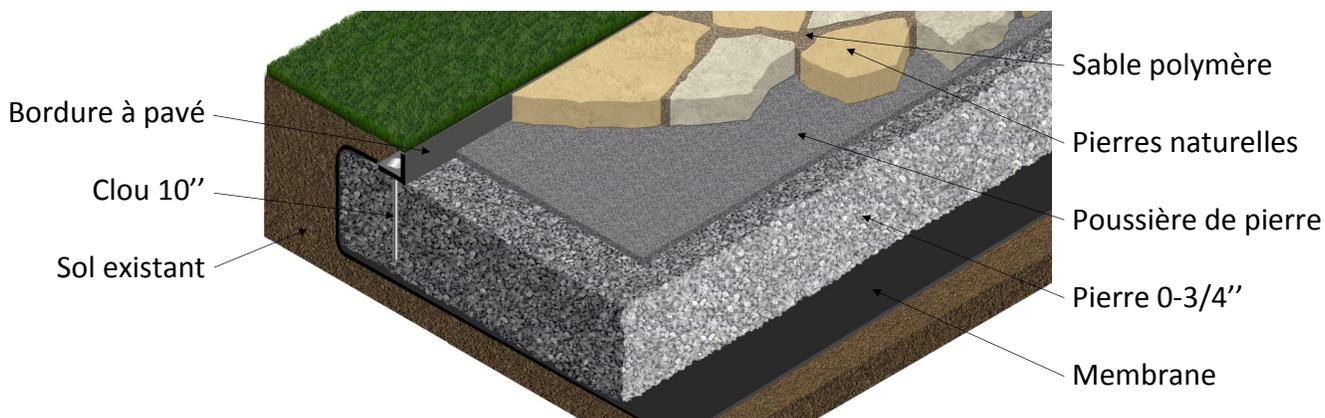

### LES PRODUITS

- Bordure à pavé
- Membrane géotextile
- Pierres à patio
- Pierre 0-3/4"
- Poussière de pierre

### LES OUTILS

- Balai
- Brouette
- Ciseau à froid
- Corde
- Guillotine
- Masse
- Marteau
- Niveau de 24"
- Peinture en aérosol
- Pelle ronde et carrée
- Piquets de bois
- Planche en bois
- Plaque vibrante
- Râteau
- Ruban à mesurer
- Scie à béton
- Tuyaux 1" de diamètre

### LES ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Délimitez la zone à réaménager à l'aide d'une peinture en aérosol. Veuillez prévoir 6 pouces de plus de chaque côté pour donner une meilleure accessibilité et de l'espace pour la pose des bordures.
2. Excavez 9 pouces de profondeur dans un sol sablonneux, et 12 pouces dans un sol argileux. Prévoyez une pente de 2 % pour laisser circuler l'eau de surface.
3. Installez une membrane géotextile qui empêchera la contamination de la pierre concassée 0-3/4" avec le sol existant.
4. Placez les piquets de bois à l'intérieur de la surface à tous les 10 pieds. Tendez une corde au même niveau où seront posés les pierres.
5. Remplissez avec 3 pouces de pierre concassée 0-3/4", arrosez légèrement et compactez à l'aide de la plaque vibrante dans un sens puis dans l'autre. Répétez ce procédé jusqu'à ce que vous ayez obtenu une fondation de 6 pouces de profond dans un sol sablonneux et 9 pouces dans un sol argileux.
6. Installez les deux tuyaux de métal à une distance de 6 pieds au même niveau que le lit de poussière de pierre. Étendez 1 pouce de poussière de pierre. Faites glisser la planche de bois sur les tuyaux de métal et déplacez les tuyaux au fur et à mesure. Enlevez l'excédent de poussière de pierre.
7. Posez les pierres naturelles en vous assurant que le niveau corresponde. Si besoin, enlevez ou rajoutez de la poussière de pierre. Assurez-vous de garder la même distance entre chaque pierre si possible. Si nécessaire, taillez les pierres avec un ciseau à froid ou une guillotine. Pensez à porter des lunettes de sécurité.
8. Installez les bordures à pavé et enfoncez des clous de 10" à tous les 2 pieds.

### CONSEIL

*Pour remplir les joints vous avez plusieurs options :  
de la pierre décorative, soit de la poussière colorée ou des pierres d'environ 1/4" de diamètre;  
de la semence à gazon ou des plantes tapissantes comme du thym, ajouter de la terre entre les joints;  
du sable polymère si les joints ont maximum 4" de largeur (voir fiche technique)*