


GUIDE D'INSTALLATION STATIONNEMENT EN PAVÉ UNI

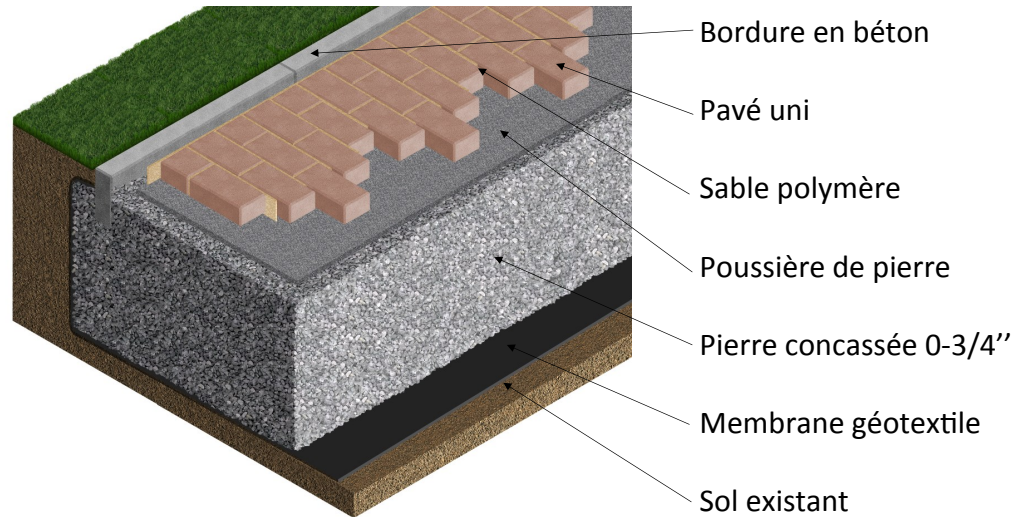

LES PRODUITS

- Bordure à pavé
- Membrane géotextile
- Pavé uni
- Pierre 0-3/4"
- Poussière de pierre
- Sable polymère

LES OUTILS

- Balai
- Brouette
- Corde
- Masse
- Marteau
- Niveau de 24"
- Peinture en aérosol
- Pelle ronde et carrée
- Piquets de bois
- Planche en bois
- Plaque vibrante
- Râteau
- Ruban à mesurer
- Scie à béton
- Tuyaux 1" de diamètre

CONSEIL

Il est recommandé de s'approvisionner dans plusieurs palettes à la fois, de haut en bas, afin d'uniformiser et d'harmoniser les teintes de couleurs du pavé.

Il est nécessaire de garder quelques pavés supplémentaires à des fins de remplacement.

LES ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Délimitez la zone à réaménager à l'aide d'une peinture en aérosol. Veuillez prévoir 6" de plus de chaque côté pour donner une meilleure accessibilité et de l'espace pour la pose des bordures.
2. Excavez 18" de profond dans un sol sablonneux, et 24" dans un sol argileux. Prévoyez une pente de 2 % pour laisser circuler l'eau de surface.
3. Installez la membrane géotextile.
4. Placez les piquets de bois à l'intérieur de la surface à tous les 10 pieds. Tendez une corde au même niveau où seront posés les pavés.
5. Remplissez avec 3" de pierre 0-3/4", arrosez légèrement et compactez à l'aide de la plaque vibrante dans un sens puis dans l'autre. Répétez ce procédé jusqu'à ce que vous ayez obtenu une fondation de 15" de profond dans un sol sablonneux et 21" dans un sol argileux. *(la profondeur de la fondation peut différer selon le modèle du pavé choisi)*
6. Installez les deux tuyaux de métal à une distance de 6" au même niveau que le lit de poussière. Étendez 1" de poussière. Faites glisser la planche de bois sur les tuyaux de métal et déplacez les tuyaux au fur et à mesure. Enlevez l'excédent de poussière.
7. Posez les premiers pavés dans un coin formant un angle de 90 degrés selon le motif choisi. Si nécessaire, coupez les pavés avec une scie à béton. Éloignez-vous de la zone car la poussière qui en résulte tachera irrévocablement les pavés installés. Pensez à porter des lunettes de sécurité et des coquilles auditives lors de la coupe. Vérifiez l'alignement des pavés à toutes les 5 rangées et corrigez au besoin à l'aide d'un tournevis.
8. Installez les bordures en béton en partant de la propriété jusqu'à la rue. Assurez-vous que les bordures soient stables et de niveau, ajoutez de la poussière. Si nécessaire, coupez les bordures avec la scie à béton et creusez un peu plus dans la fondation de pierre 0-3/4" pour la hauteur désirée.
9. Pour l'installation du sable polymère, référez-vous au guide technique.